



# CMM710


## GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Receptor Multimedia con Espejo USB y Bluetooth con una Pantalla Táctil de 10.1”

Esta Guía Rápida le brinda las nociones básicas para que pueda comenzar a usar su CMM710. Visite <https://www.jensenmobile.com/user-manuals.html> para descargar el manual completo o llame a atención al cliente al 1-888-921-4088 (Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST).



### Instalación

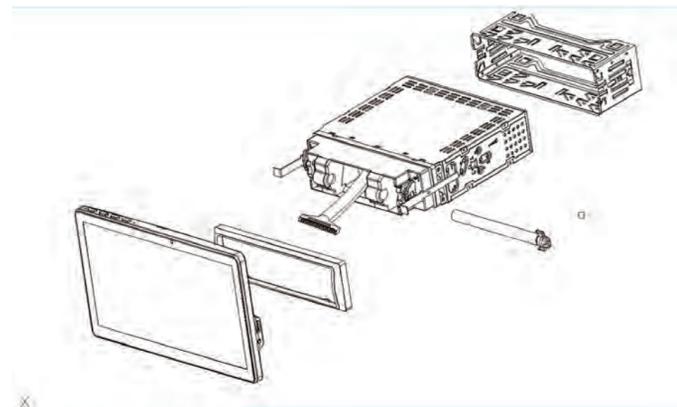

Método de montaje típica de carga frontal ISO-DIN

#### Notas de marcas registradas & copyright:

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.


SD Logo es una marca registrada de SD-3C, LLC.

Siri y Apple son marcas registradas propiedad de Apple, Inc.

Google Assistant y Android son marcas comerciales propiedad de Google LLC.

Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

### Diagrama de Cableado – Entradas/Salidas

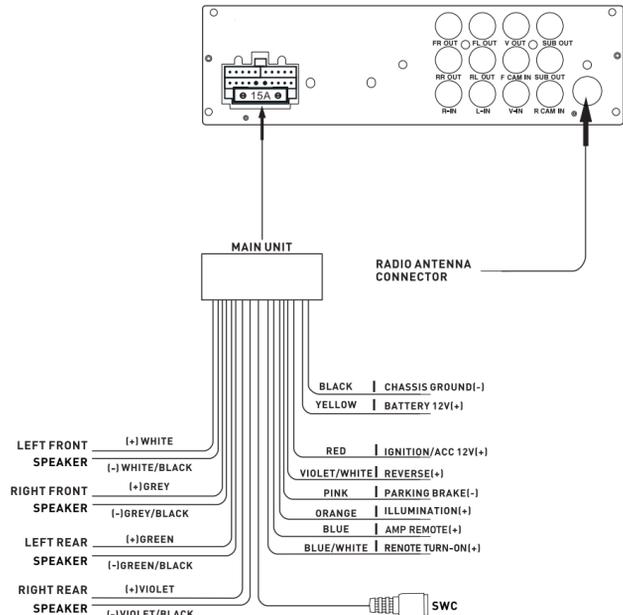


### Panel de control



- |                            |                   |                           |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Micrófono               | 4. Volumen abajo  | 7. Ranura microSD         |
| 2. Encendido / mudo        | 5. Volumen arriba | 8. Entrada auxiliar 3.5mm |
| 3. Control de voz / cámara | 6. Reiniciar      | 9. Puerto USB             |

### Control Remoto

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Encendido           | 15. Intensidad                  |
| 2. Modo                | 16. Teclas numéricas            |
| 3. Reproducir / pausar | 17. Raíz                        |
| 4. Mudo                | 18. OSD (en pantalla)           |
| 5. Hablar              | 19. Local / aleatorio           |
| 6. Finalizar llamada   | 20. Sintonizar abajo            |
| 7. Configurar          | 21. AS/PS / Repitir             |
| 8. Volumen arriba      | 22. Estéreo                     |
| 9. Zoom                | 23. Detener                     |
| 10. Seleccionar        | 24. Entrar / sintonizar directa |
| 11. Sintonizar arriba  | 25. Banda                       |
| 12. Volumen abajo      |                                 |
| 13. Audio              |                                 |
| 14. Tecla *            |                                 |

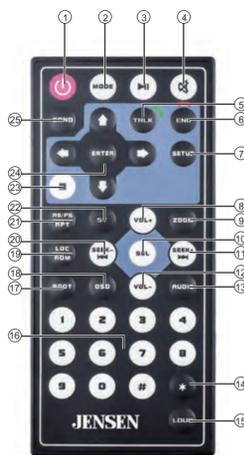

### Menú Principal

En el modo Menú, presione el icono deseado para ingresar al modo deseado: Radio, USB Screen Mirroring, BT Phone, USB, microSD Card, BT Audio, Aux In, AV In, Camera y Settings.



### Operación del sintonizador

Seleccione el icono del sintonizador en la pantalla del menú principal hasta que se seleccione Tuner.

1. Indicador de Modo Actual
2. Pantalla de información
3. Sintonizar arriba
4. Preestablecidas
5. AS/PS
6. Estéreo
7. Local / distancia
8. Banda
9. Sintonizar abajo



### Operación general

Presione los iconos de función para seleccionar el menú de configuración.



### Operación audio

Presione el icono de efecto de sonido en el menú de Configuración para seleccionar ajustes preestablecidos de EQ, control de tono de 7 bandas, fader y balance.

1. Configuración de EQ
2. Configuración del modo envolvente
3. Fader / balance



### Operación de pantalla

En el menú de configuración, presione la opción deseada para ajustar la pantalla.



### Operación de app

La aplicación Jensen Smart es el último control remoto inalámbrico para su receptor. Puede descargar la aplicación Jensen Smart desde Apple App Store o Google Play Store e instalarla en su teléfono inteligente o tableta. Escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación Jensen J-Link P1 en su teléfono inteligente.



### Operación del duplicar pantalla USB

Consulte el manual del propietario para más detalles.

Nota: Las actualizaciones del sistema operativo de Apple y Android pueden hacer que su receptor no funcione correctamente. Esto generalmente se puede solucionar haciendo una actualización de software / firmware en el receptor mismo. Para ver si el receptor tiene el último firmware, comuníquese con el servicio al cliente al 1-888-921-4088 para ver si su radio necesita una actualización.



### Operación de Bluetooth

#### Micrófono Bluetooth

El micrófono está integrado en el receptor.

#### Vinculación y conexión

Antes de usar las funciones de Bluetooth, empareje su teléfono móvil con la unidad. El nombre del dispositivo es “JENSEN CMM710”. Para garantizar la mejor recepción para el emparejamiento y la reconexión, asegúrese de que la batería del teléfono esté completamente cargada antes de comenzar.

- Realice el emparejamiento a los pocos minutos de encender el teléfono.

- Una vez que la unidad se ha emparejado con el teléfono, se mostrará en el teléfono el número de modelo de la unidad”.

- Para un mejor rendimiento, mantenga el teléfono a 10 pies (3 metros) de la unidad.

- Mantenga siempre un camino despejado entre el teléfono y la unidad. Nunca coloque un objeto metálico u otro obstáculo entre el teléfono y la unidad.

- Algunos teléfonos tienen el “Modo de ahorro de energía”. No utilice esta opción cuando se empareja con la unidad.

- Antes de aceptar una llamada, asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono esté activada.

- Para garantizar una calidad de llamada óptima, manténgase a 3 pies (1 metro) del micrófono de la unidad cuando hable.

#### Marcar un número

Presionar para mostrar el teclado numérico y marcar un número.

#### Realizar y finalizar una llamada

Presionar para realizar una llamada, y presionar para finalizarla.

#### Transferir audio


Presionar para transferir audio entre la unidad principal y el teléfono móvil.

#### Audio continuo

Presionar para reproducir o pausar la música.

Presionar para saltar a la pista anterior.

Presionar para avanzar a la pista siguiente.

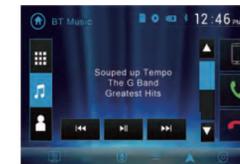

### Garantía Limitada de un Año

Esta garantía le brinda derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que varían de un estado a otro. Namsung America Inc. garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en material y mano de obra por el periodo de un año desde la fecha de la compra original. Namsung America Inc. acuerda, a nuestra discreción, durante el periodo de garantía, reparar cualquier defecto en material o mano de obra o proveer un producto nuevo igual, renovado o similar (cualquiera que se considere necesario) a cambio sin cargo, sujeto a verificación del defecto o falla y prueba de la fecha de compra. Los productos que se reemplacen posteriormente tienen garantía por el saldo del periodo original de garantía.

¿Quién está cubierto? Esta garantía se extiende al comprador minorista original por productos comprados a un distribuidor Dual autorizado y utilizados en los Estados Unidos de América.

¿Qué se cubre? Esta garantía cubre todos los defectos en material y mano de obra en este producto. No se cubre lo siguiente: software, costos de instalación/remoción, daño como consecuencia de accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación inadecuada, línea de voltaje inadecuada, reparación no autorizada o no seguir las instrucciones del producto, o daño ocurrido durante el transporte de devolución del producto. Las notificaciones de propiedad y condiciones específicas de licencia pueden encontrarse en [www.dualav.com](http://www.dualav.com).

#### ¿Qué hacer?

1. Antes de llamar al servicio técnico, controle la guía de resolución de problemas del manual. Un pequeño ajuste de algún control puede ahorrarle un llamado al servicio técnico.
2. Si necesita servicio técnico durante el periodo de garantía, debe empacar cuidadosamente el producto (preferentemente en el empaque original) y enviarlo mediante transporte prepago a un centro técnico autorizado, con copia del recibo original.
3. Describa el problema por escrito y con su envío incluya su nombre, una dirección de envío UPS (no aceptamos apartado de correos), y un teléfono diurno.
4. Para obtener más información sobre la ubicación del servicio técnico más cercano, póngase en contacto mediante una de las siguientes posibilidades:

- Llamada gratuita: 1-888-921-4088 (Lunes-Viernes, 9am - 5pm EST)
- Correo electrónico: [cs@dualav.com](mailto:cs@dualav.com)

Exclusión de ciertos daños: Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, haya o no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la compañía cualquier otra responsabilidad en conexión con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos, incidentales o resultantes.

### Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Se ha probado este equipo y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.