



CMR270


GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Receptor Multimedia Bluetooth con una Pantalla Táctil de 7"

JENSEN

Para descargar el manual del propietario completo para su modelo específico, visitar www.jensenmobile.com para descargar el manual completo o llame a atención al cliente al teléfono **1-888-921-4088** (Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST)


Instalación

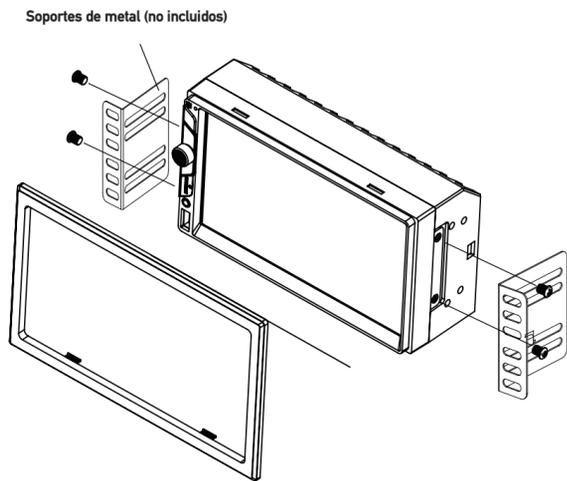

Método de montaje típica de carga frontal

Copyright y marcas registradas
 La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
 El logotipo de microSD es una marca comercial de SD-3C LLC.
 Siri y Apple son marcas registradas propiedad de Apple Inc.
 Google Assistant y Android son marcas comerciales propiedad de Google LLC.
 Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Diagrama de Cableado – Entradas/Salidas

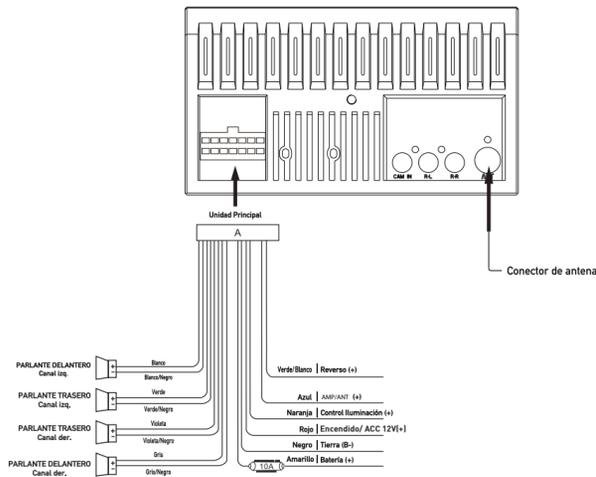

Ubicación de Controles



1. Micrófono
2. Modo / Control de Voz
3. Sintonizar / Pista Arriba
4. Volumen / Encendido / Mudo
5. Sintonizar / Pista Abajo
6. microSD Card Slot
7. Reiniciar
8. Puerto USB
9. Entrada AUX

Menú Principal

En el Menú, presione el ícono deseado para ingresar al modo correspondiente: Radio, BT Teléfono, USB, microSD Card, entrada auxiliar, BT Música, cámara y configuración.



Funcionamiento de USB/microSD


Inserte un dispositivo USB o microSD, y la unidad leerá el mismo.

1. Casa
2. Búsqueda de archivos
3. Ajustes
4. Carpeta arriba
5. Navegación
6. Carpeta abajo
7. Audio
8. Pista arriba
9. Activación de voz
10. Reproducir / Pausar
11. Atenuador de pantalla
12. Pista abajo



Búsqueda de archivos USB / MicroSD

Presione el ícono de Búsqueda de archivos para ingresar al submenú de Búsqueda de archivos, luego presione Carpeta arriba / Carpeta abajo para seleccionar la carpeta adecuada. Se mostrará el nombre de la carpeta. Si los archivos están almacenados en ROOT (no en la carpeta), se mostrará "ROOT".

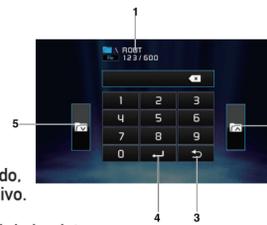

Seleccione los archivos directamente desde el teclado, luego presione CONFIRMAR para reproducir el archivo.

1. Nombre de la carpeta / pista actual / número total de la pista
2. Carpeta arriba
3. Menú anterior
4. Confirmar
5. Carpeta abajo

Control de Audio

Presione el ícono de efecto de sonido en el menú Configuración para acceder a los siguientes controles de audio: ajustes de ecualización, control de tono de 2 bandas y configuración de atenuador / balance.



Funcionamiento General

Presione los iconos de función para seleccionar el menú de configuración.



Funcionamiento del sintonizador

Seleccione el ícono del Sintonizador en la pantalla del Menú Principal, o presione MODE hasta que se seleccione el Sintonizador.

1. Pantalla de información
2. Indicador de modo actual
3. Sintonizar arriba
4. Estéreo / mono
5. AS / PS
6. Estaciones preestablecidas
7. Local / Distancia
8. Banda
9. Sintonizar abajo



Funcionamiento de Bluetooth

Micrófono Bluetooth

El micrófono está integrado en el receptor.

Vinculación y conexión

Antes de usar las funciones de Bluetooth, empareje su teléfono móvil con la unidad CMR270. El nombre del dispositivo es "JENSEN CMR270". Para garantizar la mejor recepción para el emparejamiento y la reconexión, asegúrese de que la batería del teléfono esté completamente cargada antes de comenzar.

- Realice el emparejamiento a los pocos minutos de encender el teléfono.
- Una vez que la unidad se ha emparejado con el teléfono, se mostrará en el teléfono el número de modelo de la unidad "CMR270".
- Para un mejor rendimiento, mantenga el teléfono a 10 pies (3 metros) de la unidad.
- Mantenga siempre un camino despejado entre el teléfono y la unidad. Nunca coloque un objeto metálico u otro obstáculo entre el teléfono y la unidad.
- Algunos teléfonos tienen el "Modo de ahorro de energía". No utilice esta opción cuando se empareje con la unidad.
- Antes de aceptar una llamada, asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono esté activada.
- Para garantizar una calidad de llamada óptima, manténgase a 3 pies (1 metro) del micrófono de la unidad cuando hable.

Marcar un número

Presionar para mostrar el teclado numérico y marcar un número.

Realizar y finalizar una llamada

Presionar para realizar una llamada, y presionar para finalizarla.

Transferir audio

Presionar para transferir audio entre la unidad principal y el teléfono móvil.

Audio continuo

Presionar para reproducir o pausar la música.
 Presionar para saltar a la pista anterior.
 Presionar para avanzar a la pista siguiente.



Funcionamiento de Control de Voz

Bluetooth debe estar emparejado entre su teléfono inteligente y el receptor. Presione el botón de activación por voz y el receptor cambiará al modo Bluetooth. Esto activará Siri® o Google Assistant™ en su teléfono inteligente. Debe volver a cambiar manualmente al modo anterior o deseado una vez que finalice esta operación.

Funcionamiento de Navegación

Abra la aplicación Jensen Smart en su teléfono para comenzar a navegar por la pantalla. Presione el ícono de navegación para acceder instantáneamente a su aplicación de navegación favorita en su teléfono inteligente. Consulte el manual completo en <https://www.jensenmobile.com/user-manuals.html>

Funcionamiento de App

La aplicación Jensen Smart es el último control remoto inalámbrico para su receptor CMR270. Puede descargar la aplicación Jensen Smart desde Apple App Store o Google Play Store e instalarla en su teléfono inteligente o tableta. Escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación Jensen J Link P1 APP en su teléfono inteligente.



Garantía Limitada de un Año

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que varían de un estado a otro. Namsung America Inc. garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en material y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de compra original.

Namsung America Inc. acuerda, a nuestra opción, durante el período de garantía, reparar cualquier defecto en material o mano de obra o suministrar un producto igualmente nuevo, renovado o similar (cualquiera que se considere necesario) sin cargo. Cualquier reemplazo subsiguiente está garantizado para equilibrar el periodo de garantía original.

¿Quién está cubierto? Esta garantía se extiende al comprador minorista original para compras realizadas a un distribuidor autorizado.

¿Qué se cubre? Esta garantía cubre todos los defectos de material y mano de obra en este producto. No se cubre lo siguiente: software, costos de instalación/remoción, daño causado por un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación no apropiada, línea de voltaje incorrecto, reparación no autorizada o no seguir las instrucciones del producto, o daño ocurrido durante el transporte de devolución del producto. Se pueden encontrar las condiciones específicas de licencia y avisos de derechos de propiedad para el software en www.jensenmobile.com

¿Qué hacer?

1. Antes de llamar al servicio técnico, controle la guía de resolución de problemas del manual. Un pequeño ajuste de algún control puede ahorrarle un llamado al servicio técnico.
2. Si necesita servicio técnico durante el período de garantía, debe empacar cuidadosamente el producto (preferentemente en el empaque original) y enviarlo mediante transporte pre pago a un centro técnico autorizado, con copia del recibo original.
3. Describa el problema por escrito y con su envío incluya su nombre, una dirección de envío UPS (no aceptamos apartado de correos), y un teléfono diurno.
4. Para obtener más información sobre la ubicación del servicio técnico más cercano:
 - Llame gratuitamente al teléfono 1-888-921-4088 (Lunes-Viernes, 9AM-5PM, hora del este)
 - Envíe un correo electrónico a cs@dualav.com

Exclusión de ciertos daños: Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, haya o no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la compañía cualquier otra responsabilidad en conexión con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos, incidentales o resultantes.

Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Se ha probado este equipo y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

Número de servicio al cliente: 1-888-921-4088
www.jensenmobile.com
 © 2019 Namsung America Inc
 NSC1019-V01