



CDR171


GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Receptor multimedia DVD con Bluetooth con una pantalla yáctil de 7"

Esta Guía Rápida le brinda las nociones básicas para que pueda comenzar a usar su CDR171. Visite www.jensenmobile.com para descargar el manual completo o llame a atención al cliente al 1-888-921-4088 [Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST].



Instalación

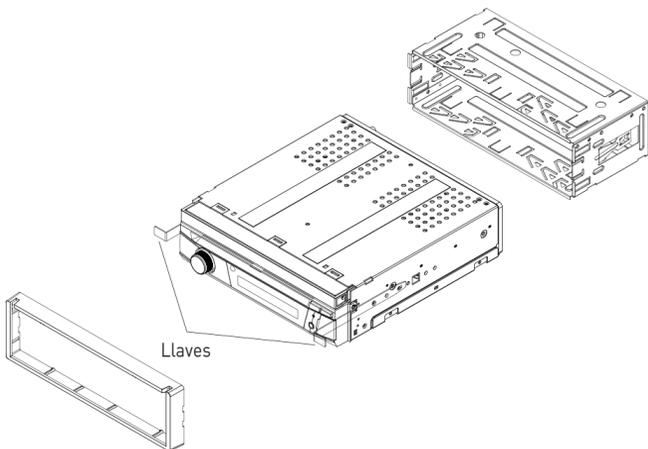


Método típico de montaje DIN de carga frontal

Notas de marcas registradas & copyright

Este producto incorpora tecnología de protección de copyright que está protegida por reclamos de método de ciertas patentes estadounidenses y otros derechos de propiedad intelectual propiedad de Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección de copyright debe ser autorizado por Macrovision Corporation y está destinado a uso doméstico u otros usos de visualización limitados, a menos que Macrovision Corporation autorice lo contrario. Queda prohibida la ingeniería inversa o el desmontaje. El logotipo de DVD es una marca comercial de DVD Format / Logo Licensing Corporation registrada en EE. UU., Japón y otros países. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Siri y Apple son marcas registradas propiedad de Apple, Inc. Google Assistant y Android son marcas registradas propiedad de Google LLC. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Diagrama de cableado - Entradas / Salidas

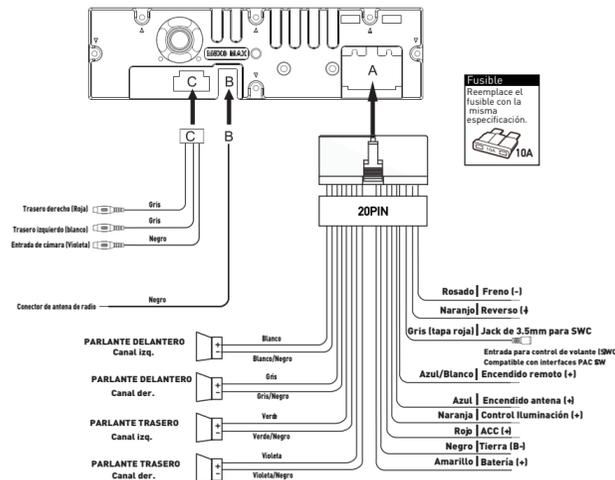

Ubicaciones de los Controles




- | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Expulsar | 6. Mudo / Finalizar llamada | 11. Reiniciar |
| 2. Entrada auxiliar | 7. Volumen / Hablar | 12. Mode |
| 3. Ranura USB | 8. Banda | 13. Sintonizar arriba |
| 4. Micrófono | 9. Control de voz | |
| 5. Sintonizar abajo | 10. Arbir / Encendido | |

Menú principal

Presione el icono de fuente en la esquina superior izquierda para ingresar al menú principal de fuente, luego presione el icono deseado para ingresar al modo correspondiente.

- Radio
- Ultima fuente del reproductor multimedia
- Manos libres
- Disco
- USB
- Bluetooth
- Entrada auxiliar
- Cámara trasera
- Menú principal de configuración

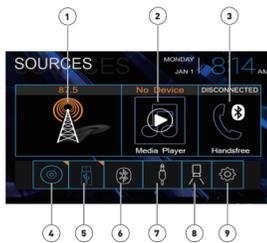

Funcionamiento tuner

Seleccione el icono del sintonizador en la pantalla del menú principal.


- Menú de modo actual / fuente principal
- Sintonizador preestablecido
- AM
- FM
- Manos libres
- Estéreo / mono
- Emisora anterior / sintonizar abajo
- AS / PS
- Entrada directa a la emisora
- Número de emisora
- Búsqueda de emisoras
- Próxima emisora / sintonizar arriba
- Configuración de EQ
- Banda



Funcionamiento CD/DVD

Inserte un CD o DVD en la ranura del disco para su reproducción.

- Entrada directa de archivos
- Configuración de EQ
- Repetir
- Aleatorio
- Página siguiente

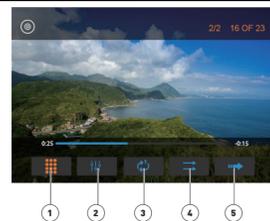

Funcionamiento del reproductor multimedia

El funcionamiento de USB / BT Music funcionan de la misma manera.


- Modo actual / Menú de fuente principal
- Transmisión de audio por Bluetooth
- Medios USB
- Manos libres
- Aleatorio
- Repita
- Entrada directa de archivos
- Lista de archivos
- Configuración de EQ
- Pista abajo
- Reproducir / Pausar
- Pista arriba
- Barra de estado / tiempo transcurrido
- Reproducción de archivos: metadatos ID3



Funcionamiento de audio

Presione el icono EQ en cada fuente para seleccionar la configuración de EQ.

- Volumen del sistema principal
- Configuración de EQ
- EQ encendido / apagado
- Sonoridad
- Reinicio del ecualizador
- Volver a la fuente
- EQ preestablecido / personalizado
- Balance / Fader

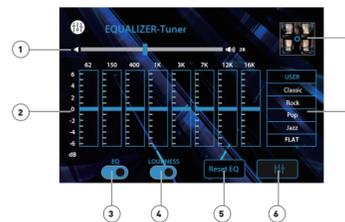

Balance / Fader y Subwoofer

- Volumen principal
- Restablecimiento de fader
- Encendido / apagado del subwoofer
- Volver a la fuente
- Volver a los controles de EQ



Ajustes del sistema

- Volver al menú principal
- Configuración general
- Configuración del reloj
- Audio del sistema
- Bluetooth
- Ajuste de pantalla
- Versión de software
- Ángulo del panel



Funcionamiento manos libres

Micrófono Bluetooth

El micrófono incorporado se encuentra en la parte frontal del receptor. También se incluye un micrófono externo y está diseñado para montarse en una visera dentro del vehículo.

Emparejamiento y conexión

Antes de usar las funciones de Bluetooth, debe emparejar su teléfono móvil con el CDR171. El nombre del dispositivo es "JENSEN CDR171". El código de acceso de Bluetooth es "0000". Para garantizar la mejor recepción para el emparejamiento y la reconexión, asegúrese de que la batería está completamente cargada antes de comenzar.

- Intente realizar el emparejamiento unos minutos después de encender el teléfono.
- Una vez que la unidad se ha emparejado con el teléfono, el número de modelo de la unidad, "JENSEN CDR171", se mostrará en el teléfono.
- Para obtener el mejor rendimiento, mantenga siempre el teléfono a menos de 10 pies (3 metros) de la unidad.
- Mantenga siempre un camino despejado entre el teléfono y la unidad. Nunca coloque un objeto metálico ni ningún otro obstáculo entre el teléfono y la unidad.
- Algunos teléfonos pueden tener una opción de "Modo de ahorro de energía". POR FAVOR NO use el modo de ahorro de energía con el CDR171.
- Antes de aceptar o hacer una llamada, asegúrese de que la "función Bluetooth" de su teléfono esté activada.



Marcar un número
Presione el teclado para marcar un número.



Realización de una llamada
Marque el número y presione para conectar una llamada.

- Menú de modo actual / fuente principal
- Marcar el teclado
- Teclado Bluetooth
- Contactos (deben sincronizarse manualmente)
- Retroceso del teclado
- Llamadas recientes
- Administrador de dispositivos
- Hablar
- Número



Directorio telefónico


Presione para descargar los números de teléfono o acceder a la información del historial de llamadas.



Transferir audio

Presione para transferir el audio de la llamada entre la unidad y el móvil.

- Finalizar llamada
- Transferir llamada
- Silencia el micrófono
- Regrese al teclado

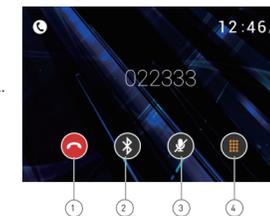

Garantía Limitada de un Año (o dos Años)

Esta garantía le brinda derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que varían de un estado a otro. Namsung America Inc. garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en material y mano de obra por el periodo de un año desde la fecha de la compra original. Namsung America Inc. acuerda, a nuestra opción, durante el periodo de garantía, reparar cualquier defecto en material o mano de obra o suministrar un producto igualmente nuevo, renovado o similar (cualquiera que se considere necesario) sin cargo, sujeto a verificación del defecto o malfuncionamiento y prueba de la fecha de compra. Cualquier reemplazo subsiguiente está garantizado para equilibrar el periodo de garantía original.

¿Quién está cubierto?

Esta garantía se extiende al comprador minorista original por productos comprados a un distribuidor Jensen autorizado y utilizados en los Estados Unidos de América.

¿Qué se cubre?

Esta garantía cubre todos los defectos de material y mano de obra en este producto. No se cubre lo siguiente: software, costos de instalación/remoción, daño causado por un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación no apropiada, línea de voltaje incorrecto, reparación no autorizada o no seguir las instrucciones del producto, o daño ocurrido durante el transporte de devolución del producto. Se pueden encontrar las condiciones específicas de licencia y avisos de derechos de propiedad para el software en www.jensenmobile.com.

Cobertura de la Garantía:

Garantía con un límite de 1 año al ser comprado de un distribuidor Jensen autorizado o Garantía con un límite de 2 años al ser comprado y profesionalmente instalado por un distribuidor Jensen autorizado.

¿Qué hacer?

- Antes de llamar al servicio técnico, controle la guía de resolución de problemas del manual. Un pequeño ajuste de algún control puede ahorrarle un llamado al servicio técnico.
- Si necesita servicio técnico durante el periodo de garantía, debe empacar cuidadosamente el producto (preferentemente en el empaque original) y enviarlo mediante transporte pre pago a un centro técnico autorizado, con copia del recibo original.
- Describa el problema por escrito y con su envío incluya su nombre, una dirección de envío UPS [no aceptamos apartado de correos], y un teléfono diurno.
- Para obtener más información sobre la ubicación del servicio técnico más cercano:

- Llame gratuitamente al teléfono: (888) 921-4088
- Envíe un correo electrónico: cs@jensenmobile.com

Exclusión de ciertos daños:

Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, haya o no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la compañía cualquier otra responsabilidad en conexión con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos, incidentales o resultantes.

Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Se ha probado este equipo y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

Atención al cliente, llamada gratuita 1-888-921-4088

www.jensenmobile.com
2021 Namsung America, Inc.
NSC0221-V01