



CAR714MW

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Receptor media con Apple CarPlay® y Android Auto™ con una Pantalla Táctil de 7”



Esta Guía Rápida le brinda las nociones básicas para que pueda comenzar a usar su CAR714MW.

Visite <https://www.jensenmobile.com> para descargar el manual completo o llame a atención al cliente al 1-888-921-4088. (Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST).


Diseñado y fabricado en EE. UU.



Instalación

Antes de comenzar

- Desconecte el terminal negativo de la batería. Pida instrucciones a un técnico calificado.
- Evite instalar la unidad donde pueda estar sujeta a altas temperaturas, como sol directo, o donde pueda estar sujeta a polvo, suciedad o vibración excesiva.

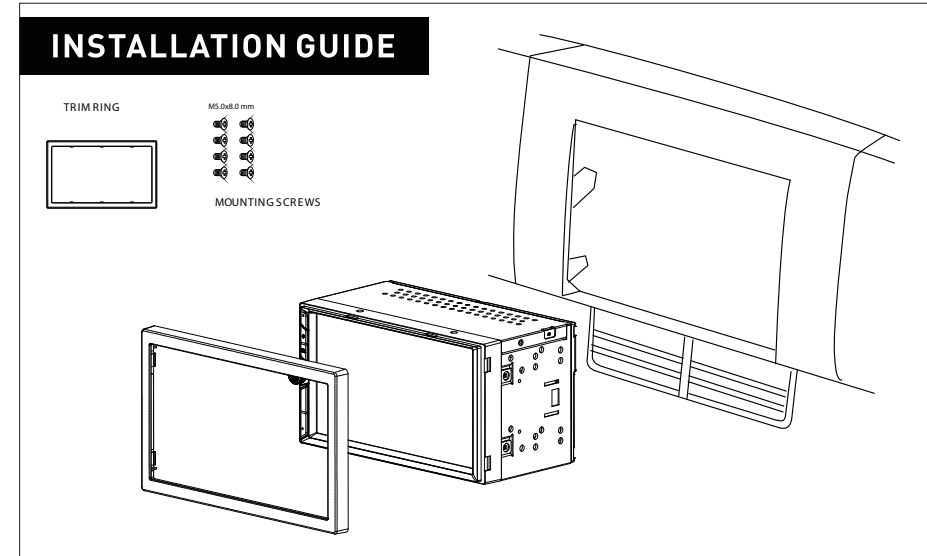

Ubicaciones de los Controles

La pantalla de radio presenta las siguientes funciones y pantallas:

- Encendido
- Mudo
- Subir/bajar volumen
- Reiniciar



Menú principal

Desde el menú principal, presione el icono deseado para ingresar al modo deseado: AM/FM/ BT Teléfono/BT Audio/Apple CarPlay/Android Auto/USB/ Cámara/EQ/Entrada AV/Configuración.




Funcionamiento Tuner



- Menú principal
- Atenuador
- Local / distancia
- Sintonizar arriba
- Sintonizar abajo
- Preestablecidos
- EQ
- Configuración

Funcionamiento de la radio satelital SiriusXM®


Presione el icono SXM en la pantalla del menú principal.

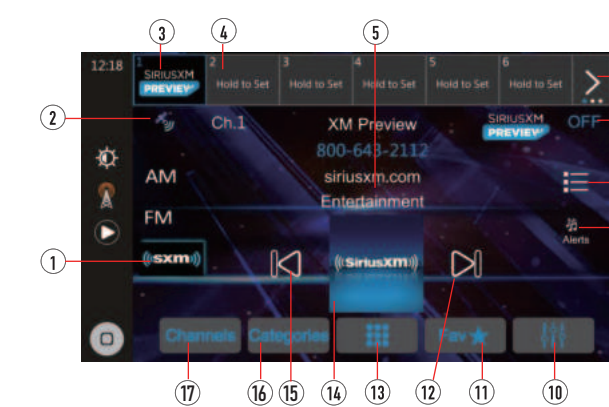

- Selector de banda
- Fuerza del satélite
- Preajustes de BANDA 1-6
- Información del canal
- Información del archivo
- Bandas de selección rápida
- Información del ecualizador
- Opciones adicionales
- Alerta de favoritos
- Ecualizador
- Favoritos
- Siguiente
- Ingreso directo de canal
- Carátula del canal/álbum
- Anterior
- Categorías
- Canales

Funcionamiento USB


En el menú principal, toque el icono USB en la pantalla principal.

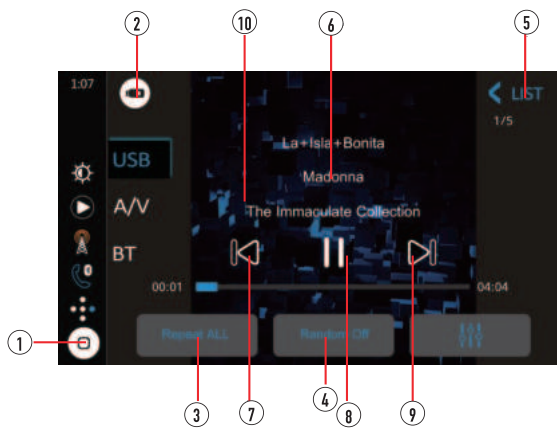

- Menú principal
- Indicador de modo actual
- Repetir
- Aleatorio
- Lista
- Área de visualización de etiquetas ID3
- Pista abajo
- Reproducir / pausar
- Pista arriba
- Arte del album


Funcionamiento Audio

Seleccione uno de los 3 iconos a continuación en el menú de configuración para seleccionar y ajustar controles de Balance, Fader, alineación de tiempo, ajustes preestablecidos de ecualizador, ecualizador de 10 bandas y sonido envolvente ecualizador).

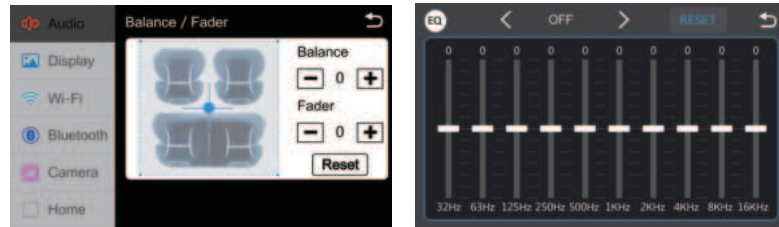


Funcionamiento de pantalla

Presione el icono del monitor en el menú de configuración para acceder a la configuración de brillo, contraste, colores de iluminación de botones y fondo de pantalla.

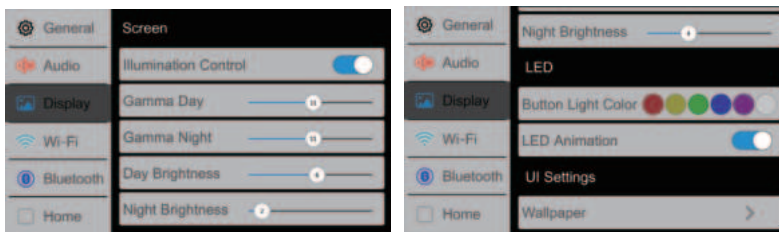


Funcionamiento General

Presione el icono de función en el menú de configuración para acceder a la configuración de zona horaria, fecha y hora y otras configuraciones de radio.

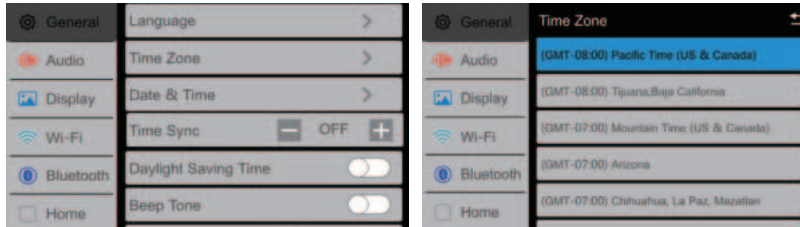

Ajuste de la imagen de la pantalla de la cámara delantera y trasera


Si sus cámaras delanteras o traseras parecen tener una imagen invertida en la pantalla de la radio, vaya a Cámara sección en el menú Configuración para invertir la imagen de la cámara. Para hacer esto, active la opción "Cámara trasera Función Ver reversa" o "Vista reversa de cámara frontal" para corregir el ángulo de visión de la (s) cámara(s).

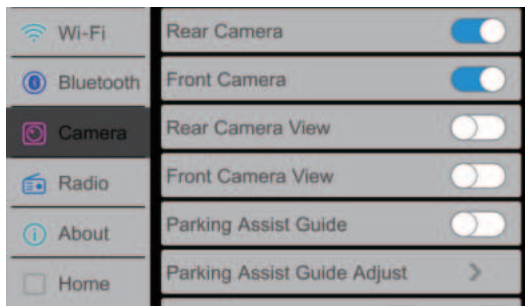

Funcionamiento Android Auto™ (alámbrico e inalámbrico)

Conexión por cable

- Conecte un dispositivo compatible con Android Auto™ a esta unidad mediante USB.
- Presione el icono de Android Auto icon y aparecerá la pantalla de inicio de Android Auto.

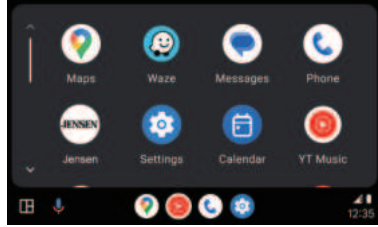

Antes de utilizar Android Auto de forma inalámbrica, active la función Bluetooth / Wifi en el dispositivo Android.

- Presione en el menú principal.
- Presione para confirmar el uso de Android Auto inalámbrico.
- Presione para buscar el dispositivo del teléfono. Los dispositivos disponibles aparecen en la lista.
- Busque el dispositivo deseado en la pantalla y presione "Pair".
- Se mostrará una clave de acceso en la pantalla.
- La misma clave aparece en el dispositivo Android, Presione "Pair" y luego presione "Allow".
- Presione en la pantalla para confirmar la conexión. La unidad configura la conexión y luego inicia la aplicación.

Funcionamiento Bluetooth

Antes de usar Bluetooth

Antes de que pueda usar un dispositivo Bluetooth para hacer llamadas manos libres o transmitir audio, debe estar autenticado. Esto también se conoce como "vincular" un dispositivo.

Vincular un nuevo dispositivo

La unidad difunde la señal de apareamiento constantemente cuando no hay dispositivos conectados actualmente. Completar la secuencia de vinculación desde el dispositivo Bluetooth. Consulte el manual del usuario de su dispositivo para obtener más detalles. El nombre del dispositivo es "CAR714MW". La unidad puede estar en cualquier modo de operación para el proceso de vinculación. En ciertos teléfonos, es posible que sea necesario realizar el emparejamiento más de una vez.

Conexión

La unidad principal se conectará automáticamente al último dispositivo conectado cuando la función de conexión esté configurada en Auto Connect On. Si la función de conexión está configurada en Auto Connect Off, la unidad principal no se conectará automáticamente a ningún dispositivo.

Teléfono Bluetooth

Desde el menú principal, toque el Bluetooth en la pantalla. El icono de Bluetooth aparecerá cada vez que se conecte un dispositivo Bluetooth.

Marcar un número

Presione para mostrar el teclado numérico y marcar un número.

Realizar y finalizar una llamada

Presione para realizar una llamada, y presione para finalizarla.

Transferir audio




Presione para transferir audio entre la unidad principal y el teléfono móvil.

Audio continuo

Presione para reproducir o pausar la música.

Presione para saltar a la pista anterior.

Presione para avanzar a la pista siguiente.

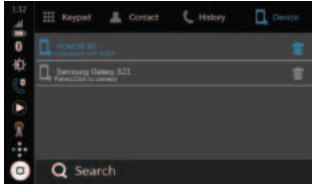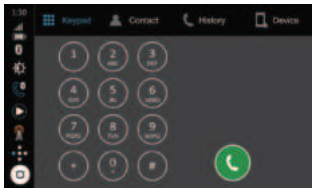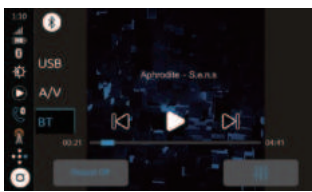

Presione la configuración OEM para acceder a la función Maestro.



Garantía limitada de tres años*

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Jensen garantiza este producto al comprador original contra defectos de material y mano de obra por un período de tres años a partir de la fecha de compra original.

Jensen, acepta, a nuestra opción, durante el período de garantía, reparar cualquier defecto en el material o la mano de obra o proporcionar un producto igual nuevo, renovado o comparable (cuquiera que se considere necesario) a cambio sin cargos, sujeto a verificación, del defecto o mal funcionamiento y prueba de la fecha de compra. Los productos de reemplazo subsiguientes están garantizados por el resto del período de garantía original.

¿Qué está cubierto? Esta garantía cubre todos los defectos en el material y la mano de obra de este producto. Lo siguiente no está cubierto: software, costos de instalación/remoción, daños resultantes de accidentes, uso indebido, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación incorrecta, voltaje de línea incorrecto, reparación no autorizada o incumplimiento de las instrucciones proporcionadas con el producto, o daño que ocurra durante el envío de devolución del producto. Las condiciones de licencia específicas y los avisos de derechos de autor para el software se pueden encontrar en www.jensenmobile.com.

Cobertura de garantía

* Garantía limitada de 3 años. (Se requiere comprobante de compra)

Extienda su garantía de 3 años a 5 años cuando lo instalen los distribuidores vendedores y se registre en línea en www.jensenmobile.com.

¿Qué hacer?

1. Antes de llamar al servicio técnico, consulte la guía de solución de problemas en el manual del propietario. Un ligero ajuste de cualquier control personalizado puede ahorrarle una llamada de servicio.

2. Si necesita servicio durante el período de garantía, debe empacar cuidadosamente el producto (preferiblemente en el paquete original) y enviarlo por transporte prepago con una copia del recibo original del minorista a un centro de servicio autorizado.

3. Describa su problema por escrito e incluya su nombre, una dirección de envío de devolución de UPS (no se acepta un apartado de correos) y un número de teléfono durante el día con su envío.

4. Para obtener más información y la ubicación del centro de servicio autorizado más cercano, comuníquese con nosotros a través de uno de los siguientes métodos:

- Llámenos sin cargo al (888) 921-4088

- (Lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este)

- Envíenos un correo electrónico a cs@jensenmobile.com

Exclusión de ciertos daños: esta garantía es exclusiva y sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en el contrato, o agravio, ya sea que surja o no de la negligencia de la empresa, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la empresa cualquier otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. En ningún caso la empresa será responsable por daños indirectos, incidentales o consecuentes.

Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: [1] este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y [2] este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Se ha probado este equipo y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

iDatalink Maestro

Este receptor Jensen se conecta con una interfaz programable iDatalink Maestro compatible (opcional, comprada por separado*), lo que permite que la unidad muestre características y funciones OEM como información del vehículo, asistencia de estacionamiento y control de clima, además de conservar otras capacidades que podrían incluir la dirección. Controles en el volante y comandos de voz. Las funciones que se muestran dependen de lo que esté disponible en su vehículo específico.

*Enlace al sitio web: <https://www.idatalinkmaestro.com/en>

Pantalla de indicadores



Pantalla de información del vehículo



Pantalla de control de clima



Pantalla de asistencia de estacionamiento




www.jensenmobile.com

© 2024 Namsung America Inc. All rights reserved.

NSC0724-V02

Note: Works for Apple CarPlay and Android Auto only.

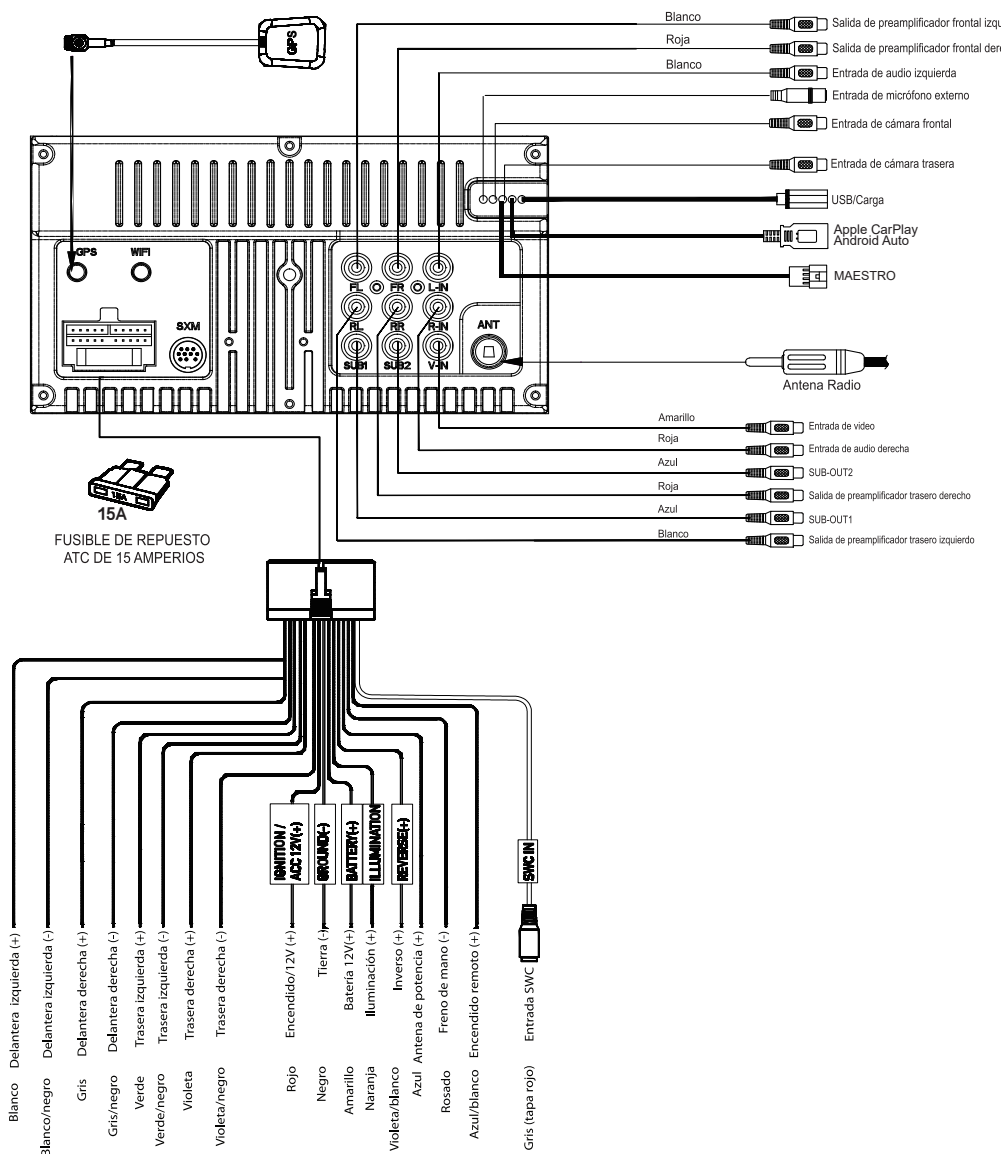

Nota: Cuando reemplace un fusible, asegúrese de usar el tipo y amperaje correcto. Usar un fusible incorrecto podría dañar la unidad. La unidad utiliza [1] fusible tipo mini ATC de 15 amperes que se encuentra en el conector de alimentación.