

Garantía limitada de tres años*

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que también tenga otros derechos que varían según el estado.

Jensen garantiza este producto al comprador original contra defectos de materiales y mano de obra por un período de tres años a partir de la fecha de compra original.

Durante el período de garantía, Jensen reparará cualquier defecto de materiales o mano de obra o, a su discreción, reemplazará el producto por uno nuevo, reacondicionado o equivalente (según lo considere necesario) sin costo, sujeto a la verificación del defecto o falla y a la presentación del comprobante de compra original. Los productos de reemplazo estarán garantizados por el resto del período de garantía original.

¿Qué se cubre?

Esta garantía cubre únicamente los defectos en materiales y mano de obra de este producto. No cubre: software, costos de instalación o retiro, daños resultantes de accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación inadecuada, voltaje incorrecto, reparación no autorizada o incumplimiento de las instrucciones suministradas con el producto, ni daños ocurridos durante el envío de devolución. Las condiciones y derechos específicos para el software se encuentran en www.jensenmobile.com.

Cobertura de garantía

Garantía limitada de 3 años (requiere comprobante de compra). Extienda su garantía de 3 a 5 años registrando el producto en línea en www.jensenmobile.com.

¿Qué hacer?

1. Antes de llamar para solicitar servicio, consulte la guía de solución de problemas en el manual del propietario. Un pequeño ajuste de los controles puede evitar la necesidad de servicio.

2. Si requiere servicio durante el período de garantía, empaque cuidadosamente el

producto (preferiblemente en su embalaje original) y envíelo con una copia del recibo original del minorista a un centro de servicio autorizado.

3. Describa por escrito el problema e incluya su nombre, dirección de envío (no se aceptan apartados postales) y un número telefónico con horario diurno.

4. Para más información o para localizar el centro de servicio autorizado más cercano, comuníquese mediante uno de los siguientes métodos:

- Teléfono: (888) 921-4088
(lunes a viernes, 9:00 a. m. – 5:00 p. m. EST)
- Correo electrónico: cs@jensenmobile.com

Exclusión de ciertos daños:

Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, haya o no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la compañía cualquier otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos, incidentales o resultantes.

©2025 Namsung America
Asistencia técnica: 888-921-4088
www.jensenmobile.com
Impreso en China

120225

JW124



MANUAL DE INSTALACIÓN Y DEL USUARIO

JENSEN®

Instalación



PRECAUCIÓN

Las siguientes instrucciones de instalación son muy básicas. Si no se siente seguro de realizar personalmente la instalación de este sistema de bocinas, Jensen recomienda acudir a un centro profesional de instalación de audio para automóviles.

Antes de la instalación, siga estas pautas:

1. Asegúrese de leer y comprender las instrucciones antes de intentar instalar este producto.
2. Por seguridad, desconecte el terminal negativo de la batería antes de comenzar con la instalación.
3. Para facilitar el montaje: si se requiere cableado adicional, recomendamos pasar todos los cables antes de colocar las bocinas en su lugar.
4. Utilice conectores de la más alta calidad para lograr una instalación confiable y minimizar la pérdida o interferencia de señal.
5. Sea precavido antes de perforar o cortar. Tenga cuidado de no perforar tanques de gasolina, líneas de combustible, frenos o hidráulicas, conductos de vacío o cableado eléctrico mientras trabaja en el vehículo.
6. Evite instalar los cables de las bocinas por debajo del vehículo. Para mayor protección contra los elementos ambientales y el calor del escape, instale los cables dentro del vehículo.
7. Evite pasar los cables cerca o a través de superficies filosas. Se recomienda usar pasacables de goma para proteger los cables que se enrutan a través de metal.
8. Al instalar el cable del amplificador, evite colocarlo cerca de fuentes de alta corriente (por ejemplo, arneses de cableado o cables de batería).

Recinto Bandpass

Buen rendimiento de graves / Recinto mini

(V) Volumen del recinto: 84 pies cúbicos
 (Vr) Volumen del recinto: 4.7 pies cúbicos
 (P) Puerto: 4" de diámetro interno x 1.0" de largo
 (Sb) Ubicación del bafle del altavoz: desde el exterior del frente: 9.25"
 Dimensiones de ejemplo: 15" An x 16.5" Al x 15" Pr


Mejor rendimiento de graves / Recinto pequeño

(V) Volumen del recinto: 84 pies cúbicos
 (Vr) Volumen del recinto: 6.9 pies cúbicos
 (P) Puerto: 4" de diámetro interno x 2.625" de largo
 (Sb) Ubicación del bafle del altavoz: desde el exterior del frente: 9.25"
 Dimensiones de ejemplo: 15" An x 18.5" Al x 15" Pr

Rendimiento de graves óptimo / Recinto mediano

(V) Volumen del recinto: 84 pies cúbicos
 (Vr) Volumen del recinto: 9.1 pies cúbicos
 (P) Puerto: 4" de diámetro interno x 4.25" de largo
 (Sb) Ubicación del bafle del altavoz: desde el exterior del frente: 9.25"
 Dimensiones de ejemplo: 15" An x 20.75" Al x 15" Pr

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

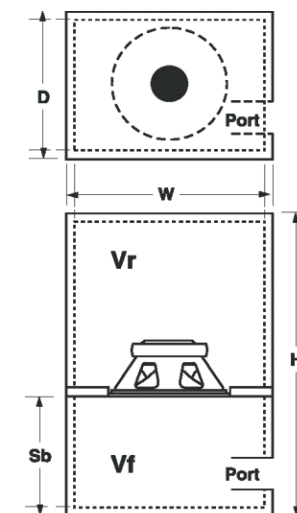

Atención/Aviso:

Las dimensiones son externas.

Recinto ventilado

Buen rendimiento de graves

Recinto mini

(Vb) Volumen del recinto: 1.0 pie cúbico

Dimensiones: 14.25" An x 17" Al x 12" Pr

(P) Puerto: 3" de diámetro interno x 9.7" de largo

Mejor rendimiento de graves

Recinto pequeño

(Vb) Volumen del recinto: 1.25 pies cúbicos

Dimensiones: 14.50" An x 17" Al x 14" Pr

(P) Puerto: 3" de diámetro interno x 10.25" de largo

Rendimiento de graves óptimo



Recinto mediano

(Vb) Volumen del recinto: 1.5 pies cúbicos

Dimensiones: 14" An x 20.25" Al x 14" Pr

(P) Puerto: 3" de diámetro interno x 11.75" de largo

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

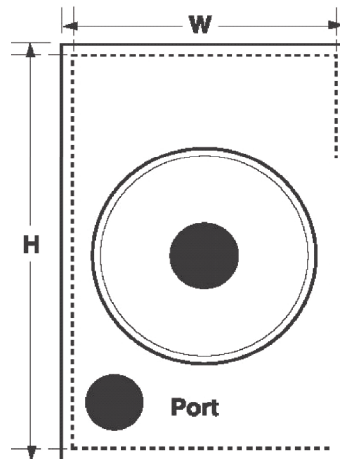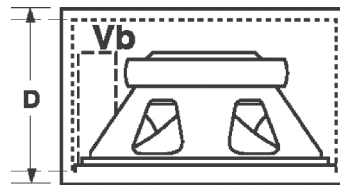

Atención/Aviso:

Las dimensiones son externas.

Guía de instalación

Para lograr el mejor sonido posible de este subwoofer, Dual recomienda adquirir los servicios de un centro profesional de instalación de audio para automóviles.



Si se siente seguro de su capacidad para instalar este producto sin la ayuda de un profesional, lea detenidamente esta sección. Hemos incluido varias recomendaciones de ubicación y consejos de instalación para ayudarlo. Tenga en cuenta que estas indicaciones se proporcionan como guía, y es posible que otras ubicaciones específicas de su vehículo ofrezcan mejores resultados.

- Asegúrese de que todas las piezas móviles y los cables eléctricos de fábrica estén fuera del camino y no interfieran después de la instalación.
- Verifique que el cable tenga la longitud suficiente para evitar que se estire o se tense. Esto es aún más importante si los cables se enrutan por debajo o a través del interior de fábrica del vehículo.
- Utilice cinta eléctrica y bridas para cables para asegurar que todos los cables queden correctamente sujetos.
- Evite instalar altavoces o componentes electrónicos en lugares donde puedan estar expuestos a la humedad.
- Asegúrese de que los cables del altavoz estén conectados con la polaridad correcta. La polaridad positiva está marcada con el signo (+). Los subwoofers conectados incorrectamente producirán una salida de graves limitada.
- El cable del altavoz debe mantenerse aislado del sistema eléctrico del vehículo para evitar que el amplificador capte ruido.
- Recomendamos utilizar cable para altavoz calibre 14 o de mayor tamaño para garantizar que el subwoofer reciba la potencia completa de salida del amplificador.
- Recuerde escuchar de forma responsable y proteger sus oídos. La exposición a sonidos superiores a 125 dB, incluso por períodos cortos de tiempo, puede causar pérdida auditiva permanente.

Especificaciones



Sensibilidad: 89 dB
Respuesta de frecuencia: 30 Hz – 350 Hz
Impedancia nominal: 4 ohmios
Potencia pico: 1600 vatios
Potencia RMS: 400 vatios
Tamaño de la bobina de voz: 2"
Tamaño del imán: 54 oz

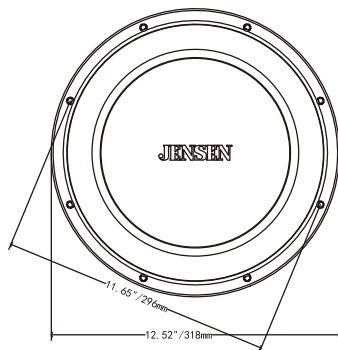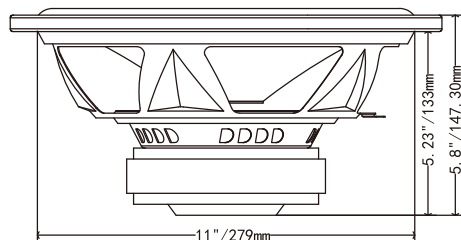

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Guía para el recinto

Para funcionar correctamente, las paredes del recinto deben estar libres de flexión durante la alta presión sonora generada por el/los subwoofer(s).

Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre MDF (tablero de fibra de densidad media) o contrachapado de abedul báltico para construir el recinto. Recomendamos encarecidamente que la madera tenga un grosor mínimo de 3/4". El recinto debe sellarse internamente con silicona o pegamento y asegurarse con tornillos cada 4".

Ensamble la caja antes de cortar el/los orificio(s) del subwoofer. Si la caja se va a montar en un vehículo, debe fijarse de forma segura utilizando soportes metálicos en forma de "L".

Para construir un recinto, será necesario realizar cálculos utilizando la información que se encuentra en las siguientes 3 páginas.

Recordatorio:

- Utilice MDF o contrachapado de abedul báltico de 3/4"
- Utilice silicona o pegamento en las uniones
- Utilice tornillos cada 4 pulgada

Recinto Sellado

Buen rendimiento de graves

Recinto mini

(Vb) Volumen del recinto: 0.75 pies cúbicos

Dimensiones de ejemplo: 14" An x 14" Al x 11.5" Pr

Mejor rendimiento de graves

Recinto pequeño

(Vb) Volumen del recinto: 1.00 pie cúbico

Dimensiones de ejemplo: 15" An x 14" Al x 13" Pr



Rendimiento de graves óptimo

Recinto mediano

(Vb) Volumen del recinto: 1.25 pies cúbicos

Dimensiones de ejemplo: 17" An x 15" Al x 13" Pr

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

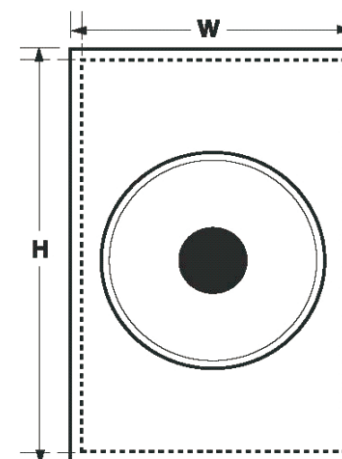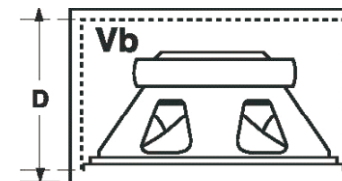

Atención/Aviso:

Las dimensiones son externas.